 Paz del Río <small>Votación Electrónica</small>	VSPDR Documento de Datos		Código:	DD-VSPDR-CAL-103
			Revisión:	4.0
	Título: FICHA E INFORME TÉCNICO FLEXÓMETROS		Área:	Laboratorio Metrología
			Páginas:	1 de 1

CODIGO EQUIPO:	FT-MELO-694
-----------------------	--------------------

USUARIO:	PLANTA DE MALLAS	REGISTRO:	-	CEDULA:	-
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:	FLEXOMETRO	MARCA:	STANLEY	UBICACIÓN:	HERRAMENTERIA

CARACTERÍSTICAS METROLOGICAS					
RESOLUCION:	1,0	mm	ERROR MAXIMO PERMITIDO	1,8	mm
RANGO DE MEDIDA:	0-8000	mm	VER:	Patrón Operacional PO-VSPDR-CAL-702	

INSPECCION VISUAL/FUNCION		
PRUEBA	OBSERVACION	RESULTADO
Legibilidad de la escala	-	C
Estado del gancho	-	C
Estado del seguro	-	C
Estado de la cinta	-	C
Manija de enrollamiento	-	N/T

Convenciones: C = Cumple NT = No Tiene NA = No Aplica NC = No Cumple


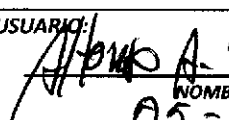
Flexómetro patrón metro a metro	1000-2000-3000-4000-5000
----------------------------------------	---------------------------------

INFORME DE CALIBRACION										
LECTURA NUMERO	VALOR NOMINAL (mm)	VALOR LEIDO				ERROR PROMEDIO (mm)	ERROR DEL PATRÓN (mm)	ERROR DE LA CINTA (mm)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR s	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA s
		1 ↓	2 ↑	3 ↓	4 ↑					
1	1000	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-0,095	0,295	0,000	0,000
2	2000	0,2	0,3	0,2	0,3	0,25	-0,217	0,467	0,058	0,115
3	3000	0,2	0,2	0,3	0,2	0,225	0,000	0,225	0,050	0,100
4	4000	0,3	0,2	0,3	0,2	0,25	-0,403	0,653	0,058	0,115
5	5000	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,000	0,200	0,000	0,000
6	6000	0,3	0,2	0,3	0,3	0,275	-0,728	1,003	0,050	0,100
7	7000	0,3	0,2	0,2	0,3	0,25	0,000	0,250	0,058	0,115
8	8000	0,3	0,3	0,2	0,3	0,275	-0,878	1,153	0,050	0,100

FECHA DE CALIBRACION:	2019	2	2	FECHA DE VENCIMIENTO:	2020	2	2
TEMPERATURA LABORATORIO:	20,2°C			NUMERO SERIAL:	-		
CERTIFICADO DE CALIBRACION:	54628/2014-07-16			ENTIDAD CERTIFICADORA:	ICONTEC		
ERROR MAXIMO:	0,531	mm		INCERTIDUMBRE EXPANDIDA	0,040	mm	

OBSERVACIONES: en el momento de la calibracion los errores encontrados estan dentro de los maximos permitidos según la norma NTC 1724 .

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL CALIBRADOR
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evitar choque y rasguños, oxidaciones e impurezas ✓ Mantener el flexómetro limpio una vez se realicen las calibraciones ✓ Llevar el flexómetro al Laboratorio de Metrología (Division Gestion de Calidad), cuando se aproxime la fecha de calibración o cuando por algun motivo no sea apto para su uso.

RESPONSABLE CALIBRACIÓN Abimelec Torres G. _____ NOMBRE	 FIRMA	USUARIO:  NOMBRE 05-02-2019 FECHA
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------